


# 壁寄スタンド YFST4055 / YFST5565 組立説明書

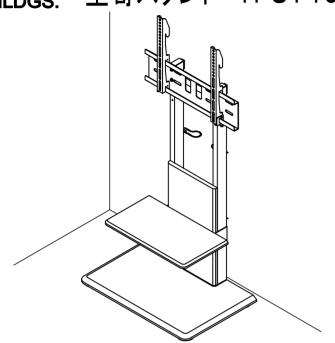

この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- ※この組立説明書を十分にお読みいただき、正しく組立てご使用く
- ※組立作業をする場所は、厚手の布などを敷いて床や製品に傷つけ ないように注意してください。
- ※この組立説明書を読んだ後は大切に保管してください。

警告

本製品は壁から離した状態でのご使用はできません。 本製品は必ず安定した場所で壁に寄せた状態で設置 してください。

#### 必要な工具

- ドライバー(+、-)
- ・手袋(けが防止の為)

# 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され 警告 る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が 傷害を負う可能性が想定される内容、および物的 注意 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

< 製品の取扱いについての注意 >



◎製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。 変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

◎ぐらついた場所や傾いた場所など不安定な場所に置かないで ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

< 組立及び設置する際の注意 >



- ●組立は、必ず安定した平らなと場所で行って下さい。 床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- ●屋外での使用や水漏れを避けてください。 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい ところでの使用は避けて〈ださい。 本体の変形や変色など、破損の原因となります。
- ●キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や 指などを挟みけがの原因になりますのでご注意ください。
- ●本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。 設置場所は平らな場所に設置し、背面を壁に寄せてご使用下さい。

#### < 使用する際の注意 >



○乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。 けがや故障・破損の原因になります。

- ○記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。 製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- ○製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしない でください。又、小さなお子様のいらっしやるご家庭では、 ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意し

製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- ○棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。 破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- ○扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。 けガをする恐れがあります。
- ○移動の際は、収納しているものを取り除き、必ず二人で移動してください。

### お手入れについて

☆本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。 濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となることがあります。

- \*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。
- \*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 組み立て前のチェックポイント

- ① 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- ② 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。 電動ドライバーは使用しないでください。

過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。

- ③ 組立は、必ず安定した平らなと場所で行って下さい。 床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを 敷いて下さい。
- ④ 組立る前に必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ⑤ ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- ⑥ 接着材の着け忘れ、着け過ぎによるはみ出しに注意して下さい。
- ⑦組立作業は必ず二人以上で行ってください。


## マークについて




は必ず守って組み立ててください。





は注意して組み立ててください。

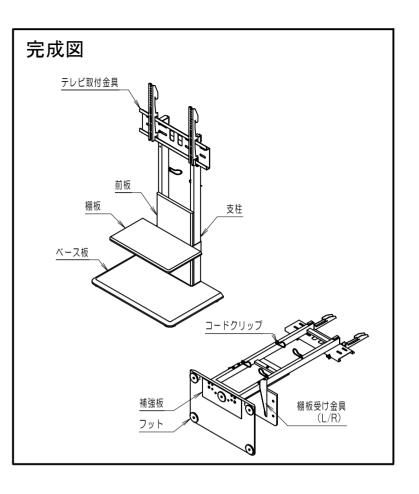

## 寸法図

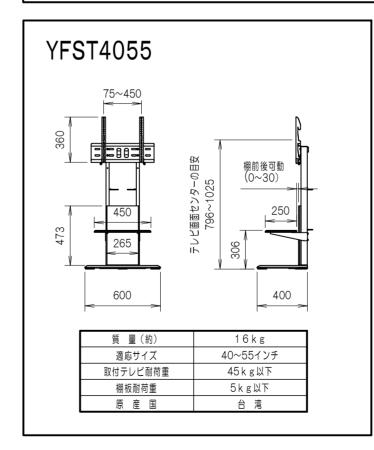

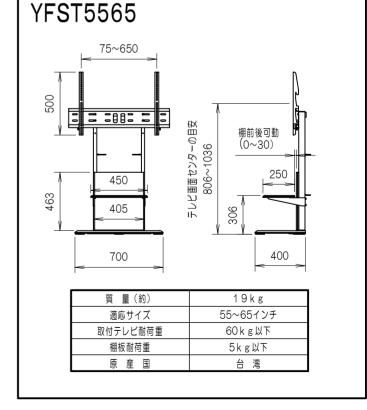



組立をはじめる前に、部品の数等をご確認ください。

テレビ取付金具(B)x2

補強金具

棚受け金具 L/R

前板

テレビ取付金具(A)

本体組立部品 袋詰部品表 数量 品名 組立ネジ M8x45 4 組立ネジ M6x45 組立ネジ M6x25 0 組立ネジ M6x12 12 O 六角レンチ 外れ防止金具(L/R) 各1 **Q** 

外れ防止金具取付ネジ ഒ 2 **S** ストッパーネジ

本体取付部品 袋詰部品表 品名 数量 クッション コードクリップ コードクリップ取付ネジ O 0 転倒防止ワイヤー (30cm)


テレビ取付部品 品名 数量 品名 汎用ワッシャー M6 x 15 樹脂ワッシャー 8 M6 x 20 4 M4 x 15 M6 x 30 8 4 M4 x 25 M6 x 35 1 M4 x 30 M8 x 15 M5 x 16 M5 x 20 M5 x 25 M4 x 35

くテレビ取付ネジについて〉 4 ※ YFST5565 のみ 左記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーにネジ


穴サイズを確認して頂き、市販のネジを別途お求めください。

0.5

棚板の取り付け、テレビ取付金具(A)の取付、クッションの貼付 ※クッションは、壁面にキズをつけないようにする為のものです。

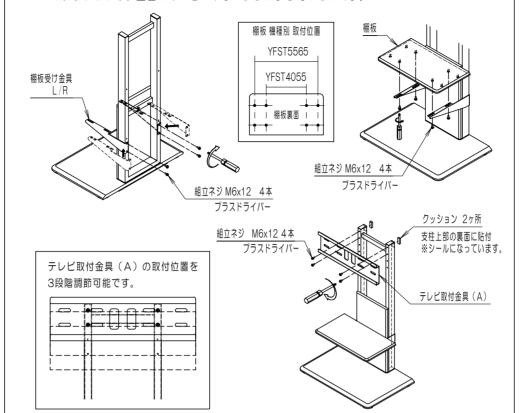


テレビ取付金具取付時、ネジの締め付けは確実におこなってください。

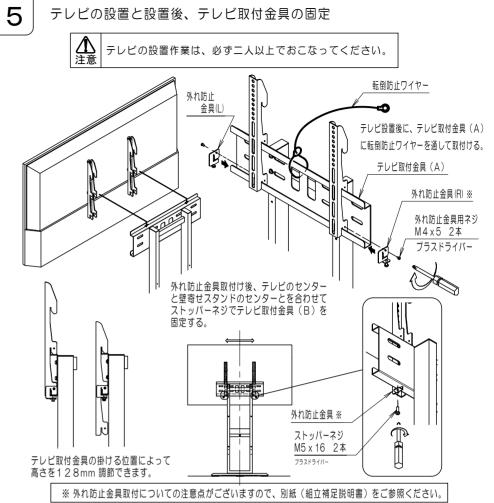

補強金具で挟み込むかたちで地板に支柱と前板の取付

支柱をベース板に取付ける際、前後の向きに

ご注意ください。

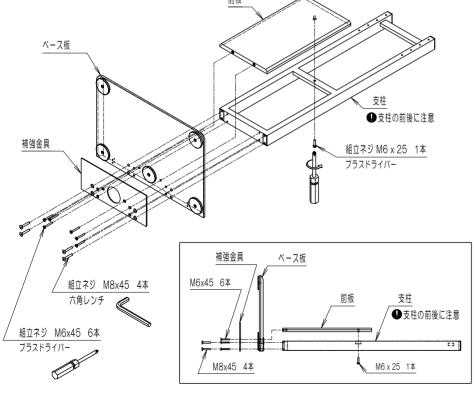



注意


布などで養生してください。

既存の床や、本品にキズがつかないように 注意


ベース板

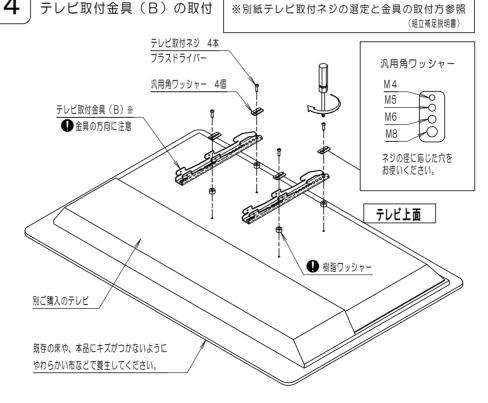

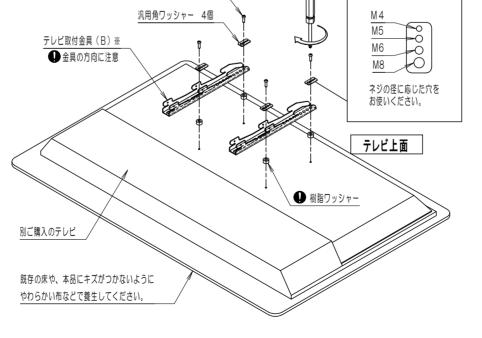



※樹脂ワッシャー テレビに凹凸がある場合にご使用ください。

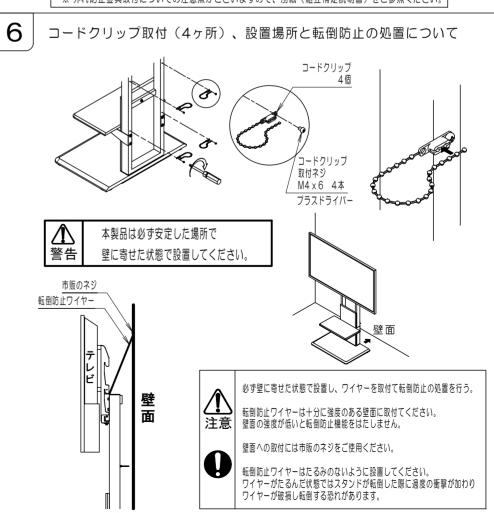


## < テレビ取付ネジの選定と金具の取付方 >

#### テレビ取付部品・ネジ

## 品名 数量 汎用ワッシャー 8 樹脂ワッシャー 8 **6** M4 x 15 8 M4 x 25 6 4 M4 x 30 8 M5 x 16 M5 x 20 M5 x 25 **(F)** M6 x 15 6 M6 x 20 4 M6 x 30 4 M6 x 35 4 4 M8 x 15 M8 x 20 6


## (1) テレビと金具の位置決めについて

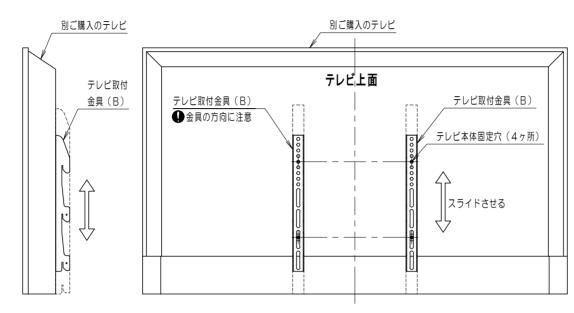

- テレビの設置高さの目安(下図)を参考に、テレビ取付金具(B)を ご希望の高さの位置でテレビ本体の金具穴に固定してください。
- 左右のテレビ取付金具(B)は、高さを合わせて取付けてください。

# (2) テレビと金具の取付ネジについて

● テレビ取付ネジの選別方法

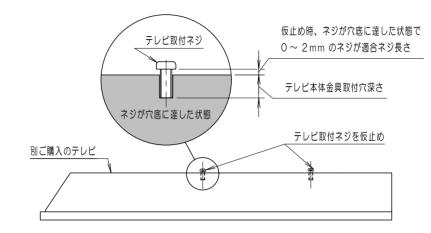



テレビ本体にネジを仮止めし、上図の寸法(O~2mm)に適合したネジをご使用ください。


- テレビ本体の取付ネジは、メーカー機種によって数種類ありますのでネジの太さと 長さを選ぶ必要があります。 (テレビの説明書に記載している場合もございます。)
- 取付ネジは M4・M5・M6・M8の4種類がありますので合うものをお選びください。
- 太さ・長さが合わない場合は、市販のネジを別途お買い求めください。



# く テレビ設置高さの目安 >

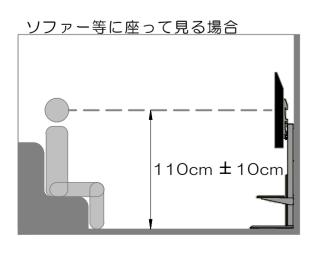


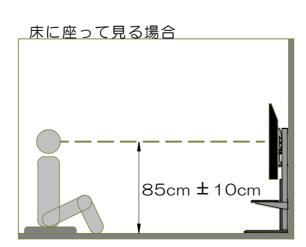

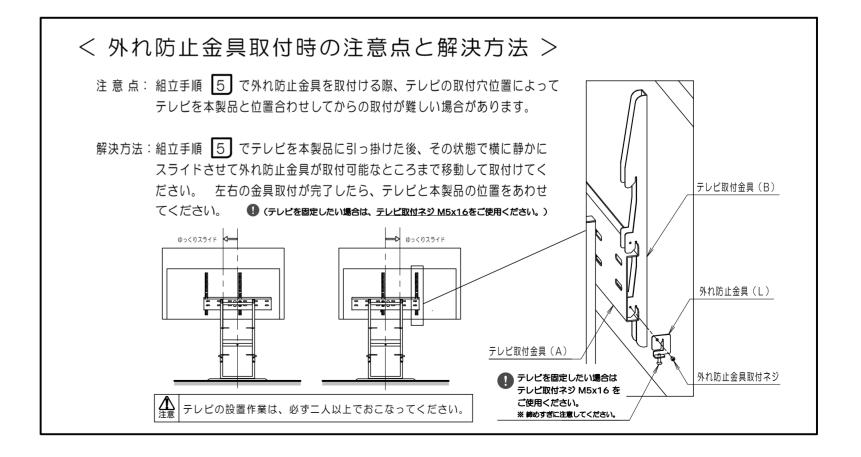



この商品は壁に寄せて設置使用する商品です。壁から離して設置使用することは原則できません。

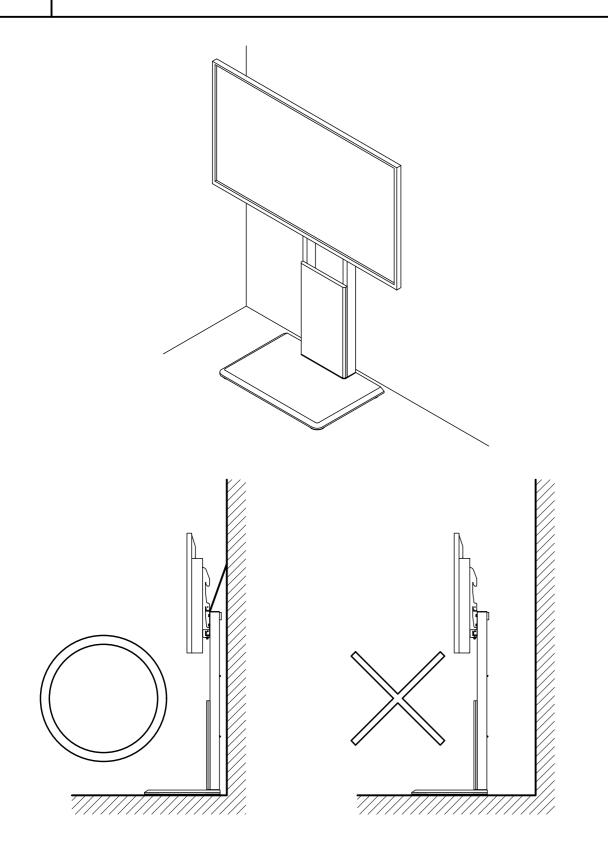



設置場所により、どうしても壁から離して 設置使用される場合は添付の転倒防止 金具をベース板にお取り付けください。

