

電動昇降ユニット 取扱い説明書

電動昇降ユニット及び、電気部品の取扱いについて




安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

- 本紙は、電動昇降ユニット及び 電気部品についての取扱い注意説明事項となります。
製品の組立方法については、別紙「組立説明書」をお読み下さい。
- ご使用になる前に、安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 警告	電動昇降ユニットの可動部を無理やり手で引き上げたり押し込んだりしないでください。 電動昇降ユニット内部が破損し、使用中に落下するなど重大な事故が発生する恐れがあります。
 分解禁止	電気部品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。 火災・感電・ケガの恐れがあります。 修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。
 発火注意	本品のコンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外でのご使用はしないでください。 たこ足配線等で定格を超えると火災の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	清掃・点検の際は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。濡れた手で抜き差ししないでください。 感電の恐れがあります。
 発火注意	差しプラグの金具部分と、その周囲についたホコリはきれいに拭き取ってください。 火災の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	電気部品には水や洗剤等をかけたり、吹き付けたりしないでください。 漏電により火災・感電の恐れがあります。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 注意	電動昇降ユニットをご使用中に異音がしたり、昇降中の動きに異変を感じたら、すぐにご使用をやめてください。 ユニットの電源プラグを抜き、ご購入先の店舗へご連絡ください。
 感電注意	電源プラグ（差しプラグ）は根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと感電や火災の恐れがあります。
 感電注意	電源コードや差しプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。 感電やショートして発火の原因となります。
 プラグを持って抜く	差しプラグを抜く時は、コードを持たずに必ず差しプラグを持って引き抜いてください。 差しプラグが傷んでいる時は使用しないでください。
 プラグを抜く	ご使用しないときは、差しプラグを電源コンセントから抜いてください。 絶縁劣化による火災・感電の恐れがあります。
 配線注意	電源は直接コンセントからお取りください。 やむを得ず延長コードを使用する場合はできるだけ短い長さでご使用ください。

※ 裏面にリモコンの紹介と使用方法及び、故障処理等を記載しております。

部品名称 と 電動昇降ユニットの仕様

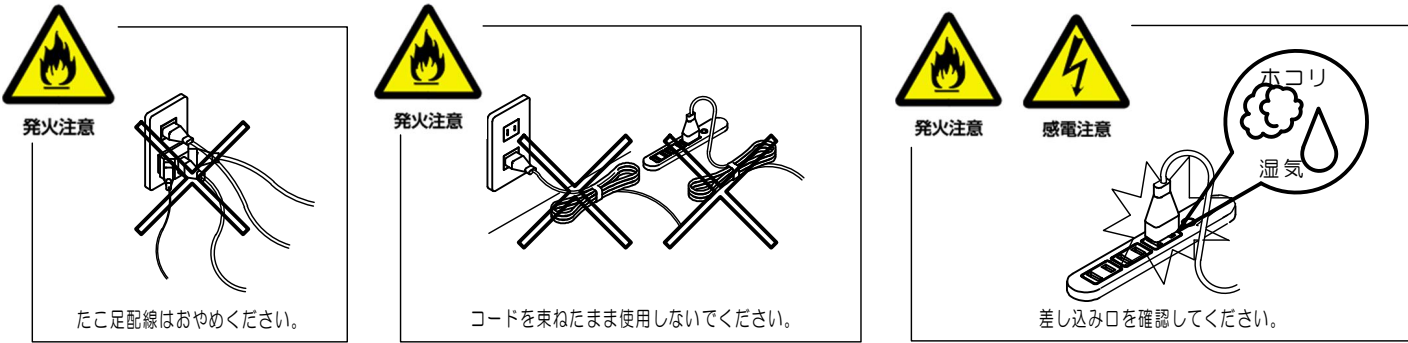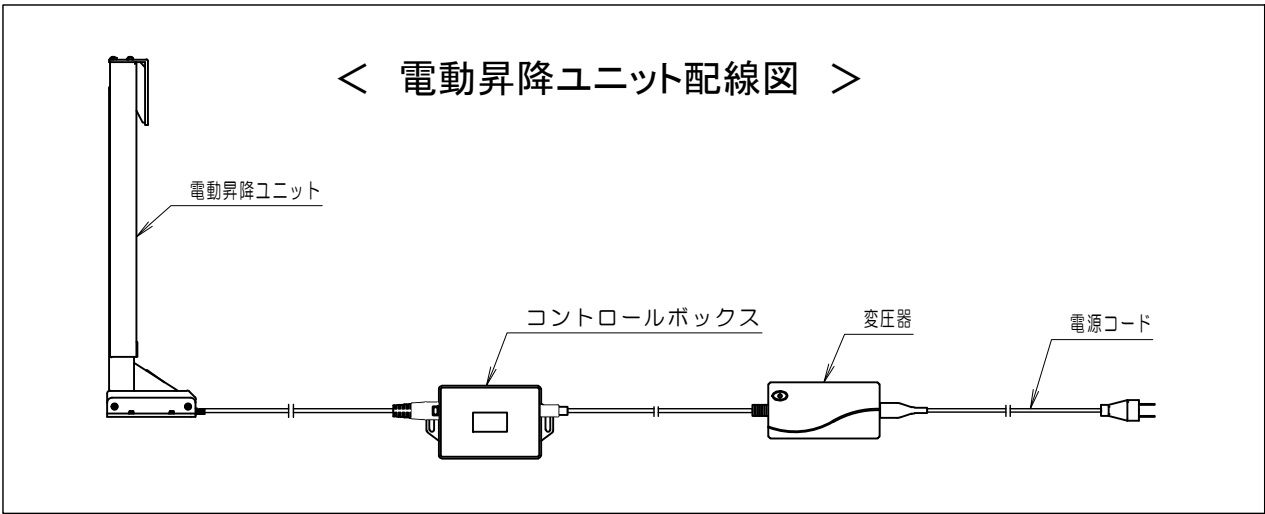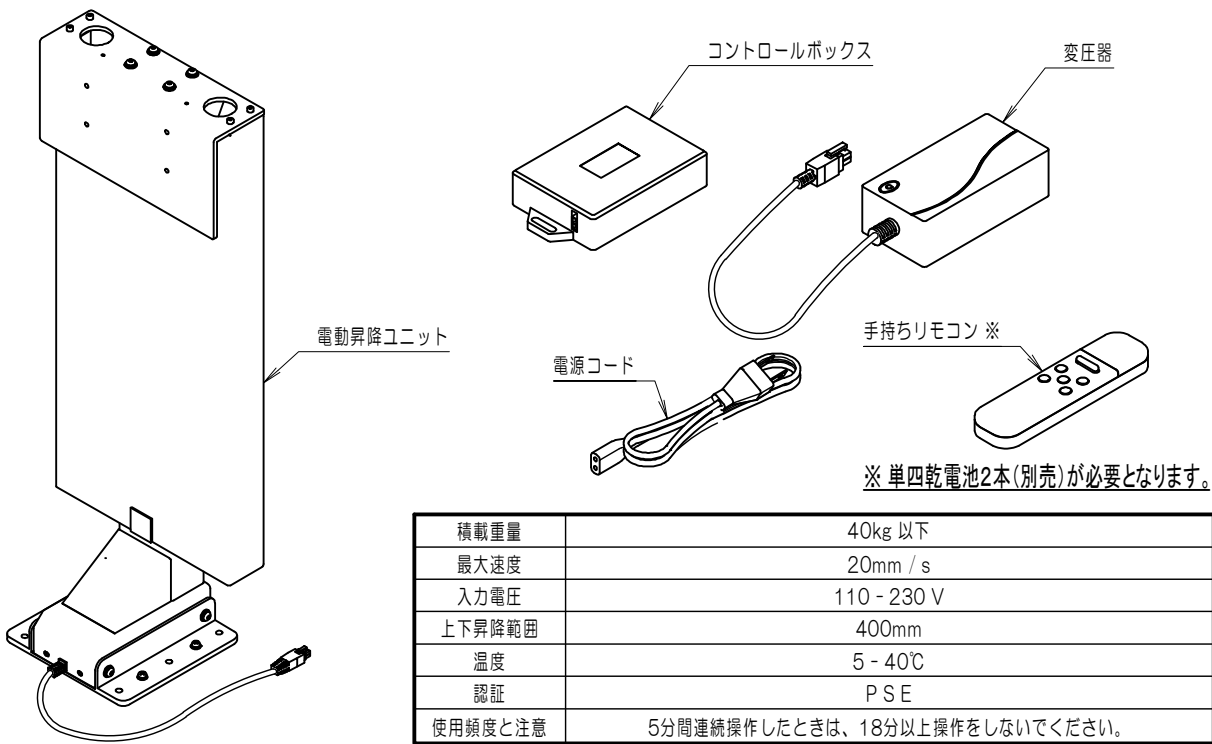

1. 電動昇降ユニットのお取り扱いについて。

■ 取り扱い注意事項

以下の行為はしないでください。 電動昇降ユニットが故障して、設置したテレビ等の破損やケガなどの重大な事故につながる恐れがあります。

電動昇降ユニットに衝撃をあたえないでください。

電動昇降ユニットを、無理やり押したり引いたりしないでください。

■ 電動昇降ユニットを取り付ける際のご注意

電動昇降ユニットを取付ける際は、別紙組立説明書に順って取付を行ってください。

電源（電源プラグ）については、完全に組立が完了するまで入れないでください。
組立中にユニットが動いてケガをしたり、感電する恐れがあります。

■ 電動昇降ユニットの操作について

電動昇降ユニットの操作は付属の手持ちリモコンにて操作します。

リモコンの操作方法は 右記の「ご使用方法」をお読みください。

- 電動昇降操作は1分を越えて連続操作しないでください。 故障の原因となります。
やむを得ず1分間連続操作した場合は、10分以上操作をしないでください。
- 小さなお子様のいる場所でのご使用の場合は、手持ちリモコンをお子様の手の届かない場所に置るか、電動昇降ユニットの電源を切るなどして安全にご使用ください。

■ セーフティー機能について

電動昇降ユニットには昇降時に挟み事故を防止するためのセーフティー機能があります。

昇降時に障害物に接触し負荷がかかると、セーフティー機能が働き自動で約2cm戻ります。


セーフティー機能は全ての条件下で作動を保証するものではありません。
昇降操作をする時には、周囲に人や障害物が無いか必ず確認して昇降操作をおこなってください。

2. ご使用方法

■ 手持ちリモコンについて

ご使用前にご確認ください。

単四乾電池2本（別売）が必要となります。

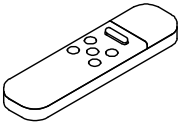

電池入れるには、リモコン背面の突起を下けるとフタが開きます。

＜手持ちリモコンボタンの名称と説明＞


- ・デジタル表示部：3桁のデジタル表示
- ・電動昇降ボタン：上下に操作しユニットを昇降できます。
- ・メモリーボタン：① ② ③ ④ のボタンにお好みの高さを記憶できます。
- ・メモリー設定ボタン：メモリーボタンに高さを記憶する際に使用します。

＜デジタル表示について＞

- ・電動昇降ユニットを開封して組立完了の状態で電源を入れ、ピープ音が鳴った後リモコンのデジタル表示が「000」であれば使用可能です。

注意 「000」が表示されない場合は、リモコンの電池（別売）を確認してください。
電池（別売）に問題が無い場合は、ペアリング（※）をおこなってください。
（※ ペアリングについては ＜ペアリングの方法＞ ご覧ください。）

- ・電動昇降ボタンを押すとユニットが昇降に合わせデジタル表示も変化します。
ユニットの昇降幅は40cmですので、表示は「000～400」の数字が表示されます。
- ・エラー表示については、＜エラーコード一覧＞をご確認ください。

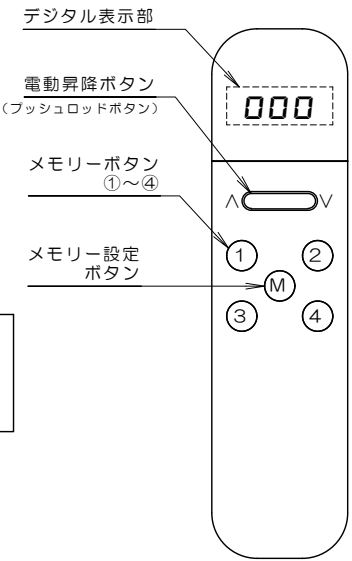

＜メモリー設定の方法＞

1. 電動昇降ボタンを操作して、記憶させたい高さにします。
2. メモリー設定ボタン（M）を押すと「5-」の表示になり5秒間点滅します。
3. 5秒間点滅している間にメモリーボタン① ② ③ ④のいずれかを押すと点滅が終わり、
①の場合「5-1」と数秒間表示されメモリーボタンへの高さが設定完了となります。
（操作をせず5秒間の点滅後又は、点滅中に（M）ボタンを押すと設定解除となります。）

＜リセットの方法＞

- ★ リモコンの表示高さとユニットの高さが合っていない時などにリセットしてください。
 - ★ デジタル表示部に「RSt」（リセット）点滅表示がされた時にリセットをしてください。
1. 電動昇降ボタンを「下」方向に5秒以上押し続けます。
 2. 押し続けた状態で昇降ユニットが下降し、最下端に到達すると少し戻り「000」表示になればリセット完了です。
（リセットをおこなっても、メモリーは消えません。）

＜ペアリングの方法＞

- ★ ご使用中の電動昇降ユニットやコントロールボックス・リモコン等の故障で、新たなものに交換した際に必要となる作業です。
1. 新たに交換したものを正しく設置されているか確認し、電動昇降ユニットの電源プラグを抜いたOFFの状態にします。
 2. リモコンの M + ④ ボタンを5秒以上長押しすると「000」の点滅表示 ペアリングモード（約30秒間）になります。
 3. ペアリングモード（約30秒間）の状態、電動昇降ユニットの電源プラグをコンセントに差し込み電源をONにします。
 4. ピープ音と共にリモコンの表示が1秒間「c0」となり、その後「000」表示になればペアリング完了です。
（ペアリング途中で終了したい場合は、①ボタンで終了できます。）

＜エラーコード一覧＞


エラーコード	内容	対処方法
E01	主電源の電圧異常（電圧24V未満あるいは35V以上）	電源を入れなおす。 それでも解決できず場合 圧器の交換が必要です。
E05	障害物があります。	障害物を取り除く
E11	ユニットの配線が外れています。	ユニット配線の接続を確認してください
E16	モーター問題の電流異常、ユニット動き中止	リセットしてください。
E18	重量オーバーです	適正重量のテレビに変えてリセットする
Hot	連続運転でモーター温度が上昇しました。	約18分間使用しないでください。
Rst	電流異常、ユニット動き中止	リセットしてください。




お取り扱いにご注意ください。

以下の行為はしないでください。


電動昇降ユニットが故障して、設置したテレビ等の破損やケガなどの重大な事故につながる恐れがあります。

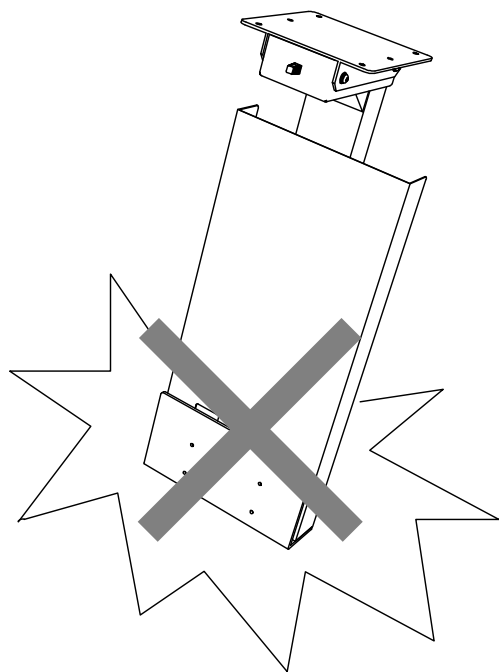

電動昇降ユニットに衝撃をあたえないでください。

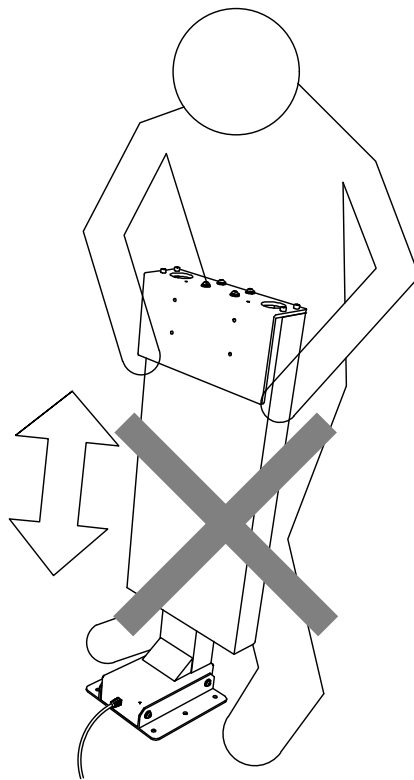

電動昇降ユニットを、無理やり押したり引いたりしないでください。

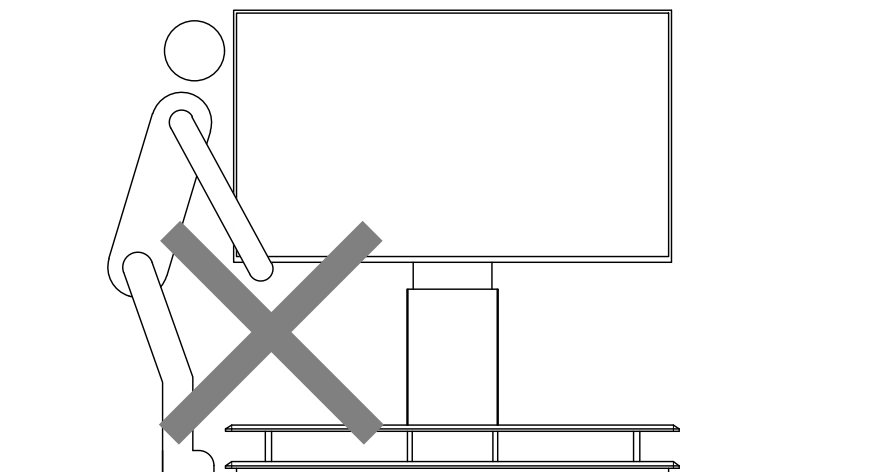

組立設置・設置後の移動作業は1人でしないでください。

組立設置・設置後の移動は、必ず電動昇降ユニットを最小値に下げ
電源プラグを抜き、テレビを外した状態で移動してください。
テレビを外すとき、スタンドを移動するときは必ず2人以上で作業をしてください。

※ テレビを付け外しする際は、外れ防止金具を忘れずに付け外ししてください。