




HLDGS.

# テレビスタンド YFE800 B / W / RD 組立説明書

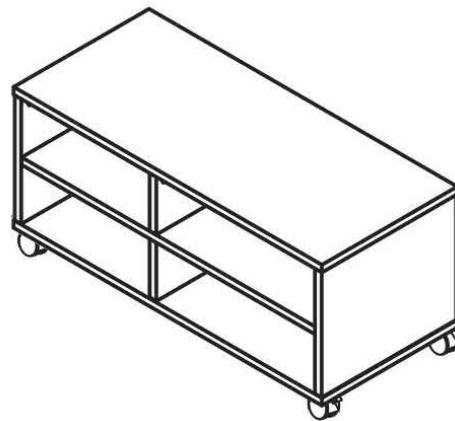

## 必要な工具

- ドライバー (+、-)
- 手袋（けが防止の為）

## 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され  
る内容を示しています。



◎製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。  
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

### 設置する際の注意

- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- 屋外での使用や水漏れを避けてください。  
直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい  
ところでの使用は避けて下さい。
- キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や  
指などを挟みかがの原因になりますのでご注意ください。
- 本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が  
傷害を負う可能性が想定される内容、および物的  
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 使用する際の注意

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。  
けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。  
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 製品の上に脚注掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしない  
でください。又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、  
ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意して  
ください。
- 棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。  
破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。  
けがをする恐れがあります。
- 移動の際は、収納しているものを取り除き、必ず二人で移動してください。

## お手入れについて

- ★本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。  
濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となることがあります。

\*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

\*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。




## 組み立て前のチェックポイント

- 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。  
電動ドライバーは使用しないでください。
- 過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。
- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを  
敷いて下さい。
- 組立る前に必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- 接着材の着け忘れ、着け過ぎによるはみ出しに注意して下さい。
- 組立作業は必ず二人以上で行ってください。

## マークについて

- ⚠** は必ず守って組み立ててください。  
**!** は注意して組み立ててください。

## システムジョイントについて

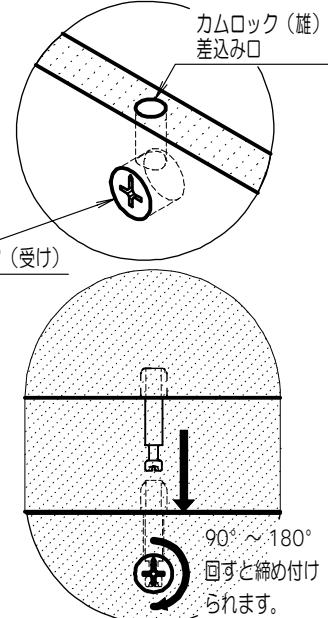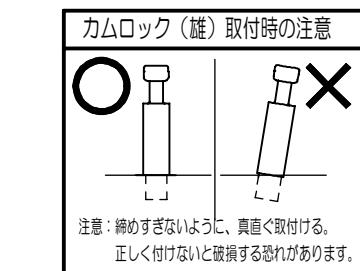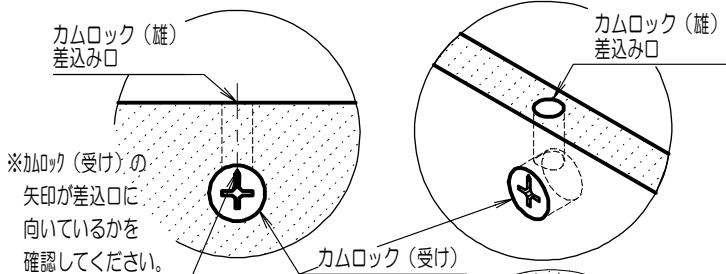

**⚠** カムロック(受け)の締め付けをする際、必ず90度から180度の範囲で締め付けてください。  
無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。


## 部品・添付部品の確認

### 部品一覧

			A 木ねじ × 6	B 木ダボ × 24
			C ボンド × 2	D カムロック(雄) × 10
			E カムロック(受け) × 10	F キャスター ストップ付き × 2
			G キャスター × 2	H もくねじ × 16

### 付属部品一覧


**1** 天板、側板裏面にカムロック（雄）を10本取付けます。

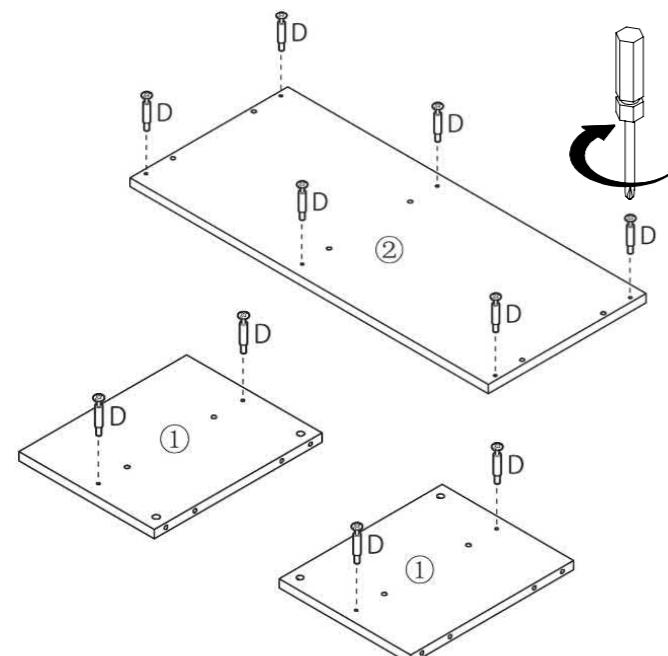

**注意** 既存の床や、本品にキズがつかないように布などで養生してください。

**3** 中板に木ダボとカムロック（受け）を取付けます。


側板を左右に取付て、カムロックを締め付けます。

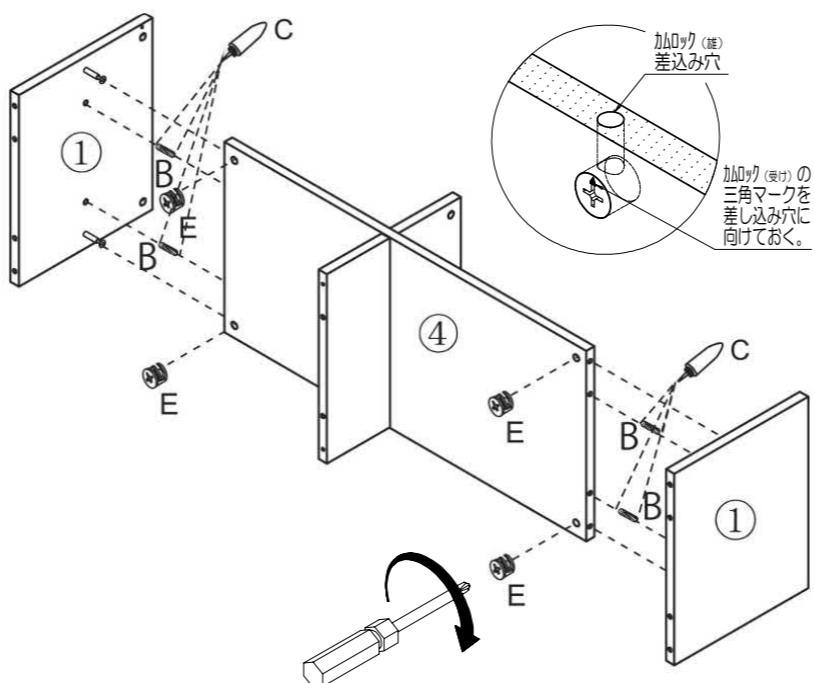

**注意** カムロック（受け）の締め付けをする際、必ず90度から180度の範囲で締め付けてください。  
無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。


**2** 仕切板上・下に木ダボを取り付け、中板に取付けます。

※ 接着材は、必ず塗布してください。

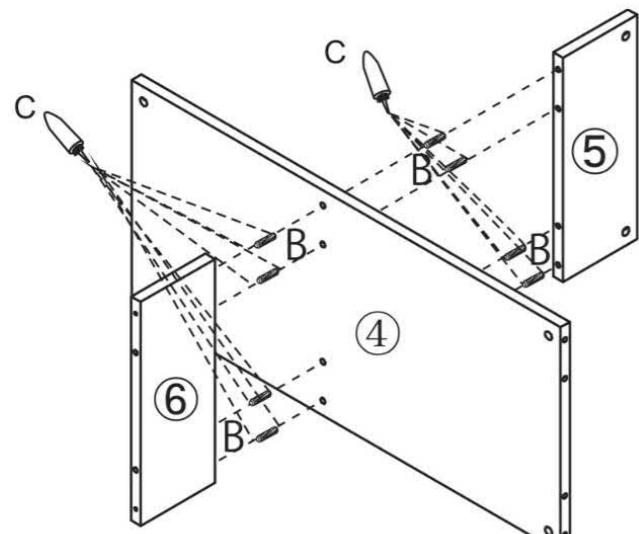


**4** 側板・仕切板の下面に木ダボを入れて、底板を取り付けます。

※ 取付方向にご注意ください。

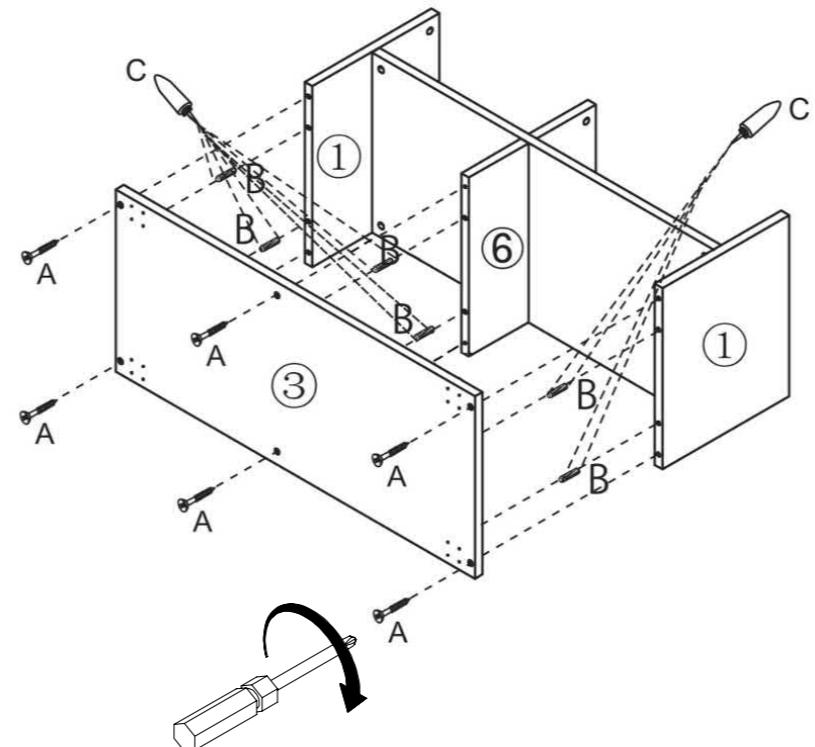


**5** 底板にキャスターを4個取付けます。

※ストッパー付き（2個）が前にくるように付けてください。

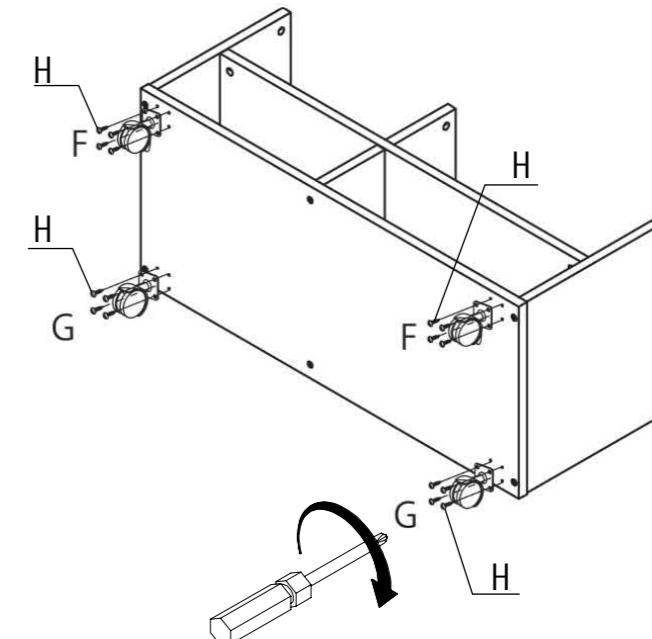

**6** 側板と仕切板に木ダボとカムロック（受け）を取付けて天板を取り付けます。

天板取付後、カムロック（受け）を締め付けます。

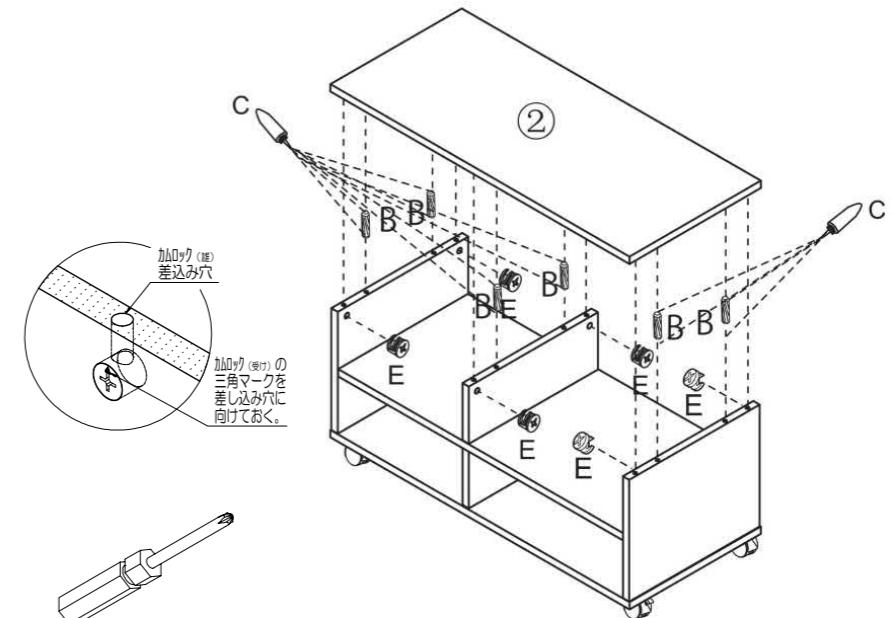

**注意** カムロック（受け）の締め付けをする際、必ず90度から180度の範囲で締め付けてください。  
無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。