




# テレビスタンド YFL1110N 組立説明書

HLDGS.

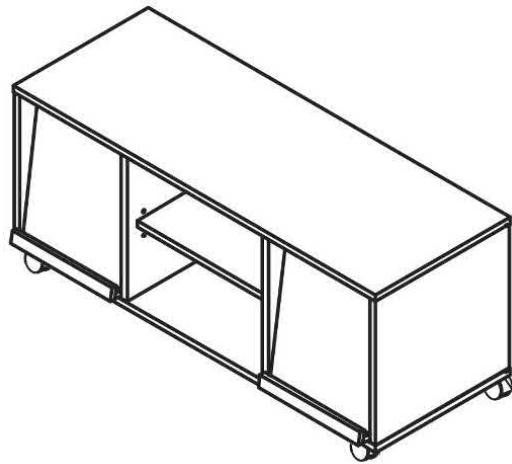

この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご注意：電動ドライバーでの組立はしないでください。部品・部材が破損する恐れがあります。

※この組立説明書を十分にお読みいただき、正しく組立ててご使用ください。

※組立作業をする場所は、厚手の布などを敷いて床や製品に傷つけないように注意してください。

※この組立説明書を読んだ後は大切に保管してください。

商品コード	YFL1110N T4518213007373
サイズ(約)	幅105 x 奥行39 x 高さ45cm
質量(約)	16.2kg
材質	化粧板(化粧紙貼り)
原産国	中国

## 必要な工具

- ドライバー(+,-)
- 手袋(けが防止の為)

## 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され  
る内容を示しています。



◎製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。  
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

### 設置する際の注意

- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- 屋外での使用や水漏れを避けてください。  
直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい  
ところでの使用は避けて下さい。
- キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や  
指などを挟みかがの原因になりますのでご注意ください。
- 本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。

### お手入れについて

☆本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。  
濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となることがあります。

\*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

\*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 組み立て前のチェックポイント




- 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。  
電動ドライバーは使用しないでください。
- 過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。
- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを  
敷いて下さい。
- 組立前に必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- 接着材の着け忘れ、着け過ぎによるはみ出しに注意して下さい。
- 組立作業は必ず二人以上で行ってください。

## マークについて

⚠️ は必ず守って組み立ててください。


❗️ は注意して組み立ててください。

## システムジョイントについて

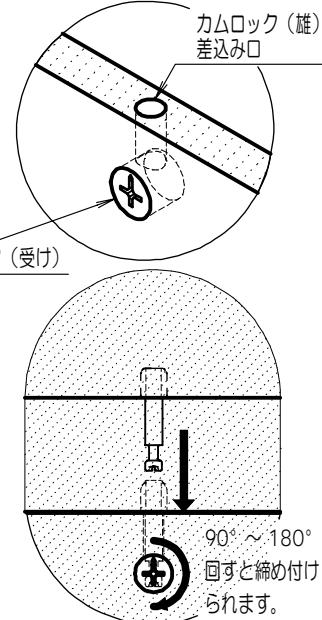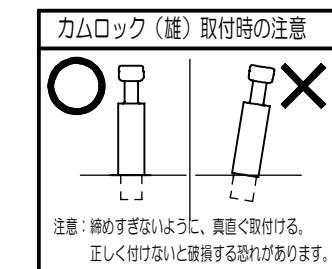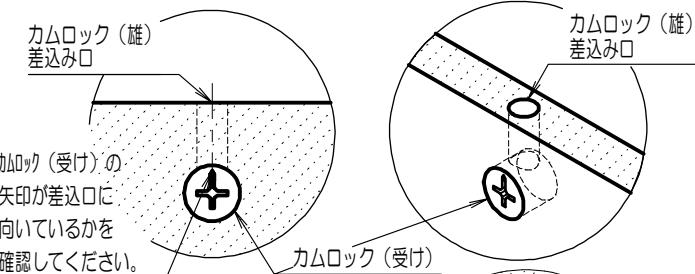

## 部品・添付部品の確認

### 部品一覧

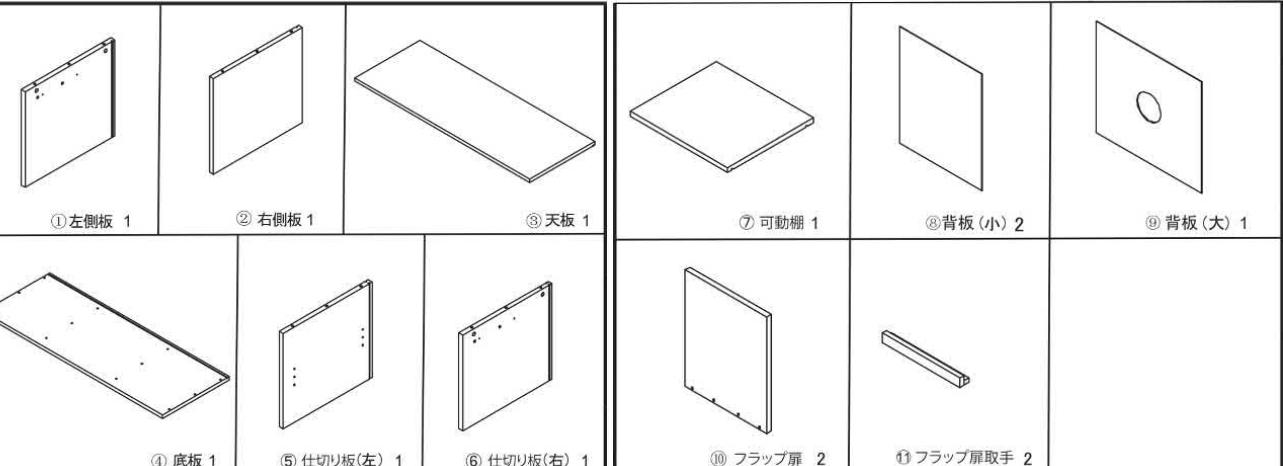


### 付属部品一覧




# TVスタンド YFL1110N 組立説明書

※ 裏面もお読みください。 (本製品の部品確認や、取り扱いに関する注意事項を掲載しております。)


- 1** 天板、側板裏面にカムロック(雄)を8本取付けます。  
側板・仕切り板にレールを取り付けます。

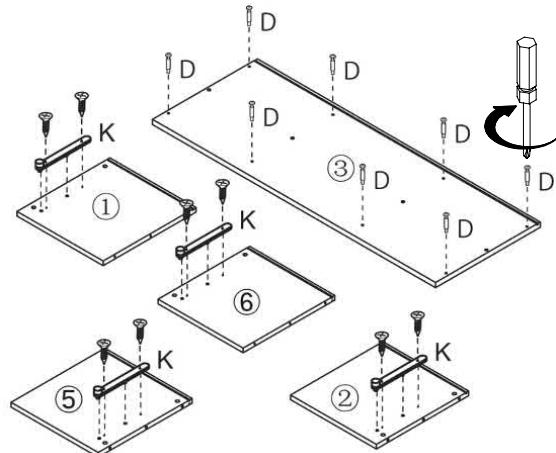


- 2** 底板に側板と仕切り板を取り付けます。  
※底板の溝と側板・仕切り板の溝を合わせてください。

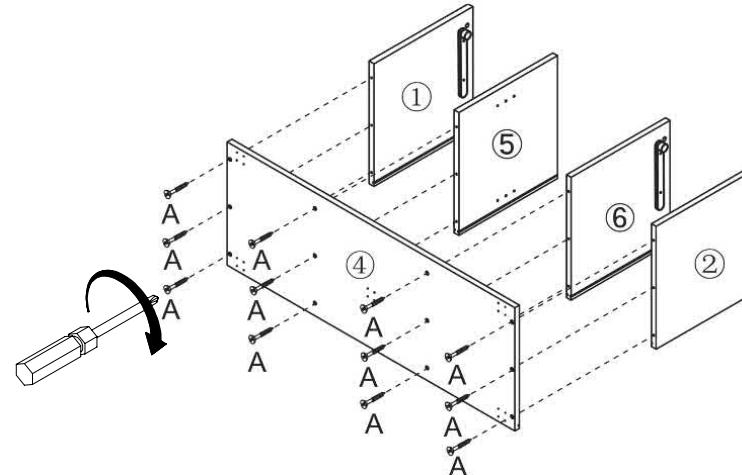


- 3** 底板にキャスターを取り付けます。  
※ストッパー付き(2個)が前にくるように付けてください。

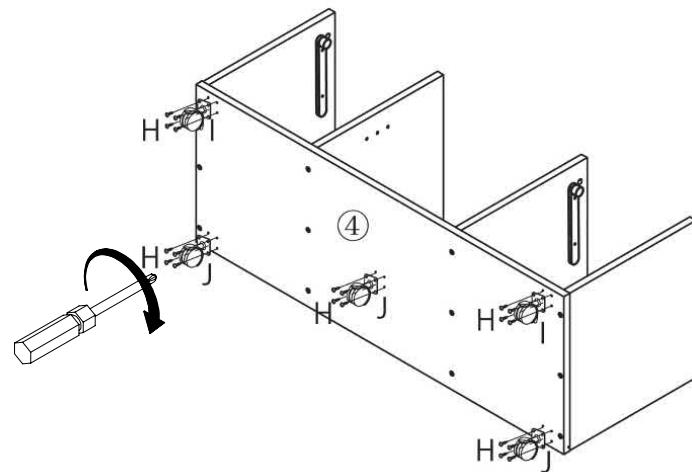


- 4** 本体を起こし、裏板を溝に差し込みます。

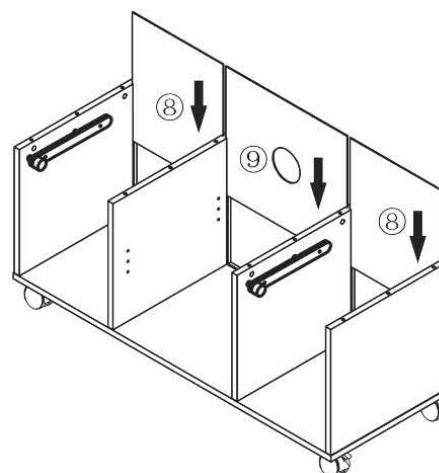


- 5** 側板・仕切り板にカムロック(受け)と木ダボを取り付けます。  
※天板取付後、カムロックを締め付けます。

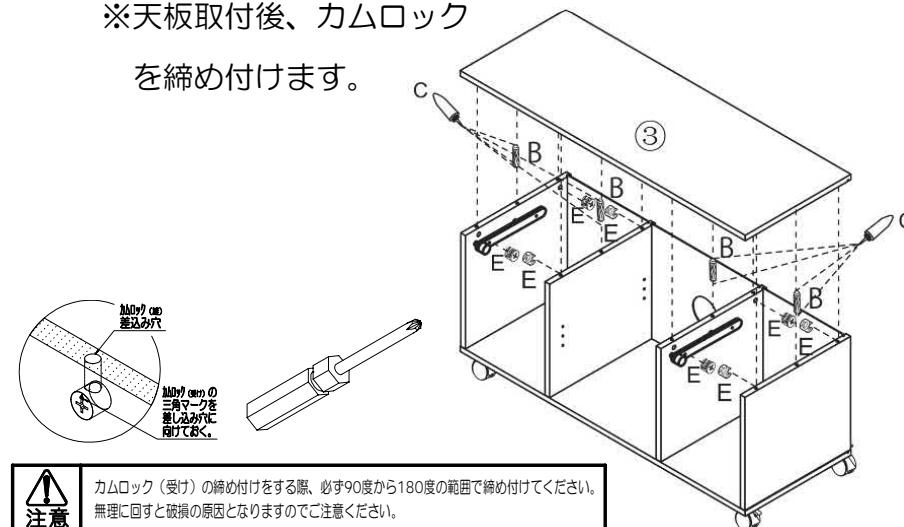


- 6** フラップ扉に、フラップ金具とフラップ扉取手を取り付けます。(2セット)  
※戸当たりヶ所(下図参照)にフェルトを貼ります。

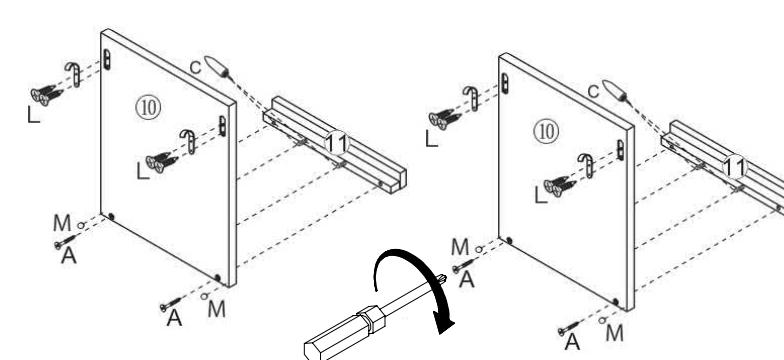

- 7** フラップ扉を、側板・仕切り板のレールに取付けます。  
※フラップ金具を、レールに引っ掛けるように取り付けます。

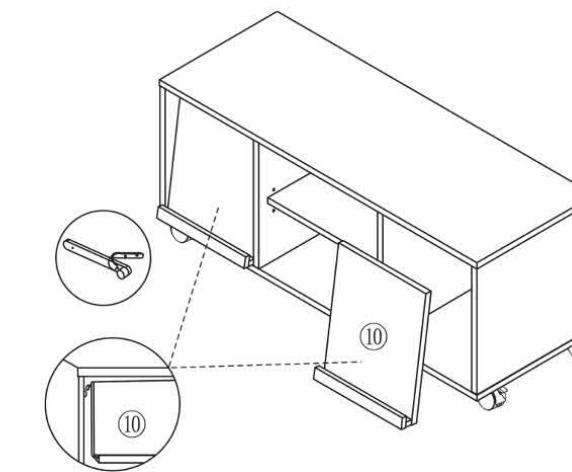

- 8** 可動棚板(1枚)を取り付けます。  
※棚板が水平になるように、棚ピン(4本)を穴に差し込み、棚板を棚ピン⑩の上に載せてください。

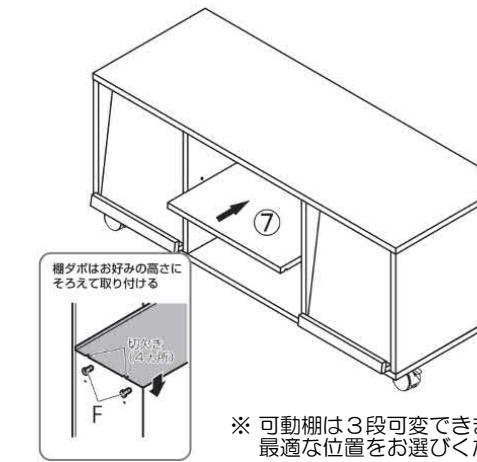

※可動棚は3段可変できます。搭載機器等により最適な位置をお選びください。

- 9** 背面に横揺れ防止金具を取り付けます。

