


壁寄TVスタンド STM2450 B / W 組立説明書

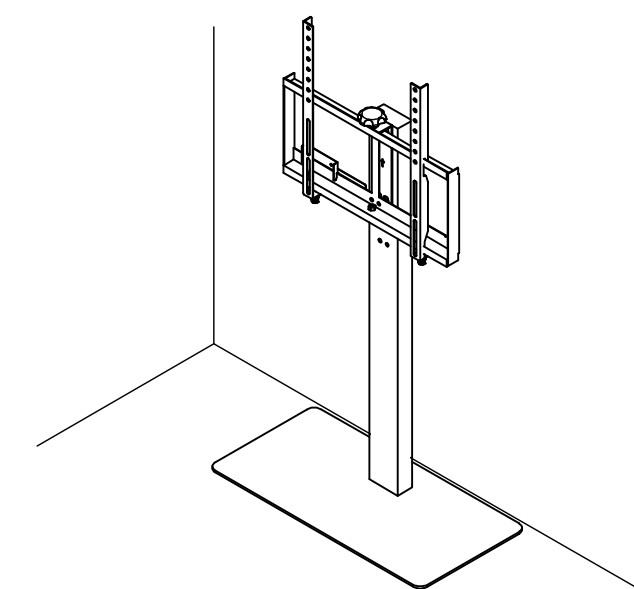

この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

※この組立説明書を十分にお読みいただき、正しく組立てご使用ください。
※組立作業をする場所は、厚手の布などを敷いて床や製品に傷つけないように注意してください。
※この組立説明書を読んだ後は大切に保管してください。

警告
本製品は壁から離れた状態でのご使用はできません。
本製品は必ず安定した場所で壁に寄せた状態で設置してください。

必要な工具
・ドライバー（＋、－）
・手袋（けが防止の為）

安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

＜ 製品の取扱いについての注意 ＞



- ◎製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- ◎ぐらついた場所や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

＜ 組立及び設置する際の注意 ＞



- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- 屋外での使用や水漏れを避けてください。直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。本体の変形や変色など、破損の原因となります。
- キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や指などを挟みけがの原因になりますのでご注意ください。
- 本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。設置場所は平らな場所に設置し、背面を壁に寄せてご使用下さい。

＜ 使用する際の注意 ＞



- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。
- 移動の際は、収納しているものを取り除き、必ず二人で移動してください。

お手入れについて

☆本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。
濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となる場合があります。

*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。
*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

組み立て前のチェックポイント

- ① 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- ② 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。
! 電動ドライバーは使用しないでください。
過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。
- ③ 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- ④ 組立る前に必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ⑤ ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- ⑥ 組立・設置作業は必ず二人以上で行ってください。

マークについて




は必ず守って組み立ててください。




は注意して組み立ててください。

完成図

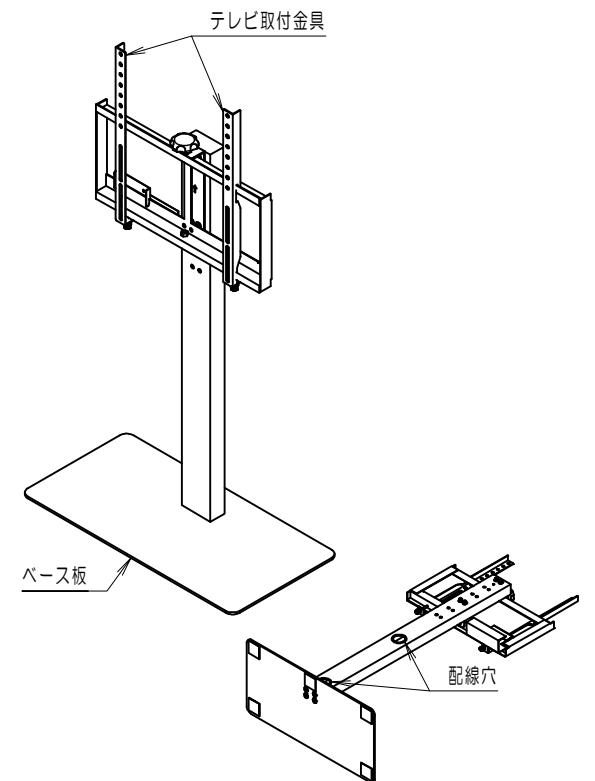

寸法図

STM2450 B / W

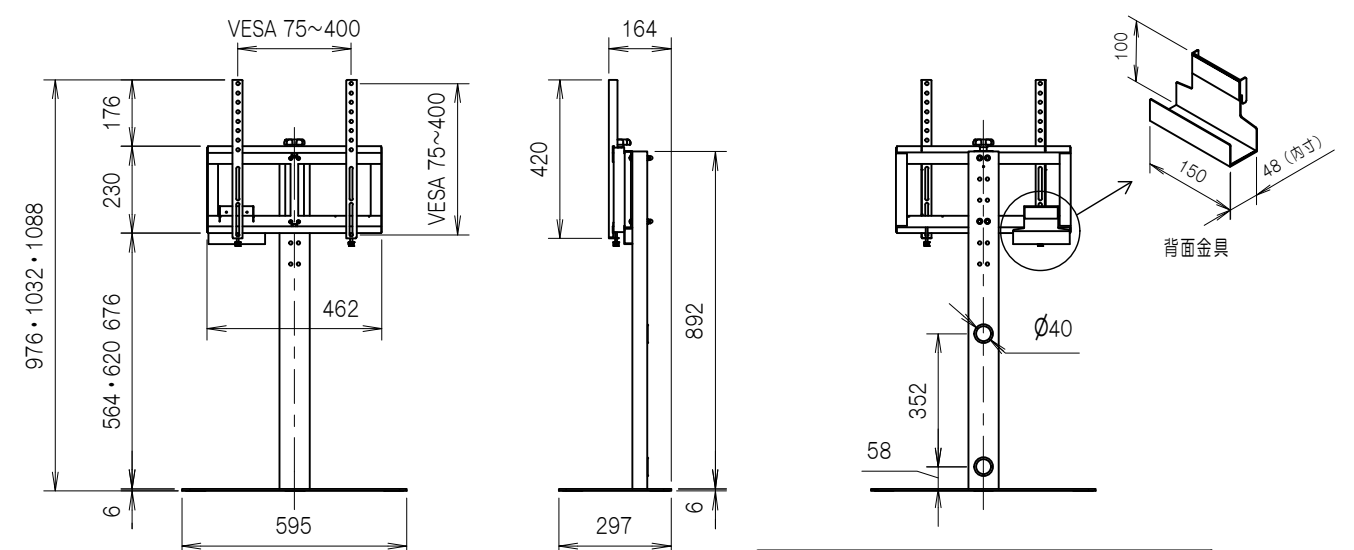

質量(約)	12kg
適応サイズ	24~50インチ
取付テレビ耐荷重	30kg以下
原産国	中国

単位：mm

1

部品名称と確認

組立をはじめる前に、部品の数等をご確認ください。

本体組立部品 袋詰部品表


品名	数量	
支柱組立ネジ M8x25	5 (写真1参照)	
軸金具取付ネジ M6x50	5 (写真1参照)	
軸金具取付袋ナット M6	5 (写真1参照)	
金具A取付ネジ M8x16	2 (写真1参照)	
金具A取付ナット M8	2 (写真1参照)	
ワッシャー	2 (写真1参照)	
六角レンチ	1	
スパナ大	1	
スパナ小	1	

本体取付部品 袋詰部品表

部品名	数量	
ハンドル	1	
転倒防止ワイヤー	1	
ファスナーバンド	1	

テレビ取付部品 ※1

品名	数量	品名	数量
樹脂ワッシャー	8	M4 x 35	4
M4用ワッシャー	4	M6 x 15	4
M6用ワッシャー	4	M6 x 20	4
M4 x 15	4	M6 x 30	4
M4 x 25	4	M6 x 35	4
M4 x 30	4		

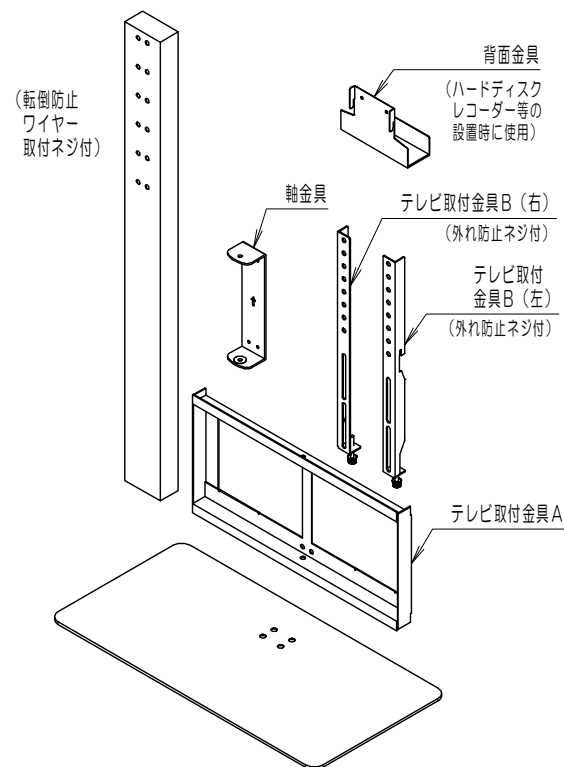


※1<テレビ取付ネジについて>

左記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーにネジ穴サイズを確認して頂き、市販のネジを別途お求めください。

2

ベース板に支柱を取付けます。

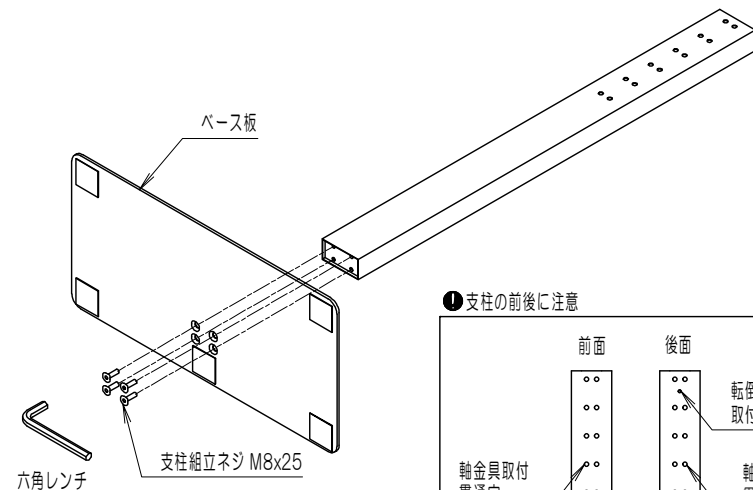

<支柱組立ネジに取付け手順>

- ①支柱組立ネジ（M8×25）4本を締め付けずに4本全てを真っ直ぐ均一にねじ入れる
- ②六角レンチで4本のネジ全てをしっかりと均一に締め付ける


●ご注意

一本づつ入れて締め付けてしまうと残りのネジが入らない場合がありますのでご注意ください。




既存の床や、本品にキズがつかないように布などで養生してください。

●支柱の前後に注意

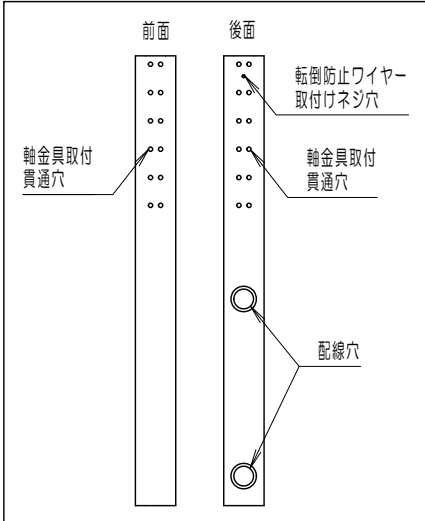

支柱をベース板に取付ける際、前後の向きにご確認ください。

3

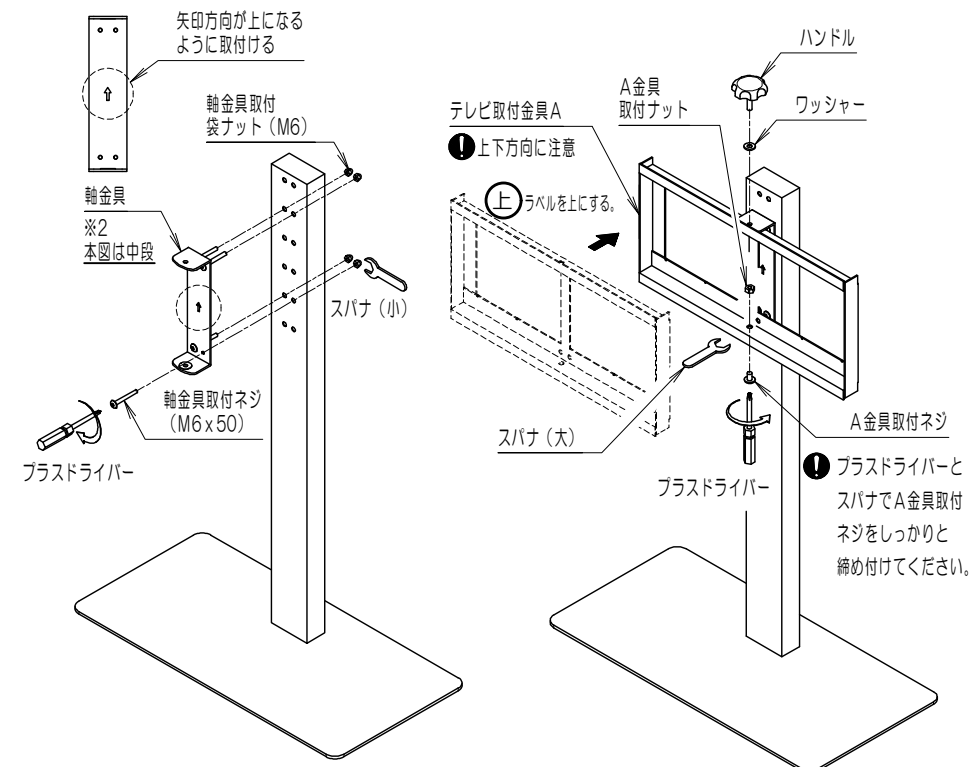
テレビの設置高さ（※2：上段・中段・下段）をお決め頂き、支柱に軸金具を取付けます。
取付けた軸金具にテレビ取付金具（A）を取付けます。

軸金具 及び テレビ取付金具A 取付時、ネジの締め付けは確実にこなってください。

4

テレビ取付金具（B）の取付

※別紙テレビ取付ネジの選定と金具の取付方参照（組立補足説明書）

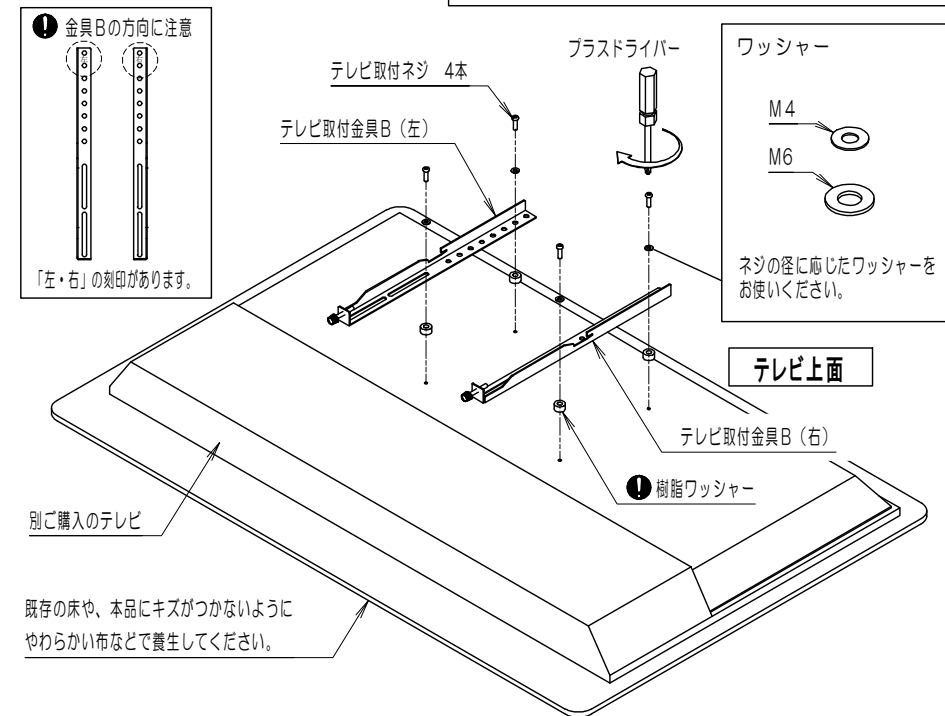

テレビ取付ねじは、サイズの違うものを無理に使用した場合、テレビ本体を破損する恐れがあります。必ず最適なサイズを選んでご使用ください。


※樹脂ワッシャー
テレビに凹凸がある場合にご使用ください。

5

テレビの設置と設置後、テレビ取付金具の固定と背面金具の取付



テレビの設置作業は、必ず二人以上でおこなってください。

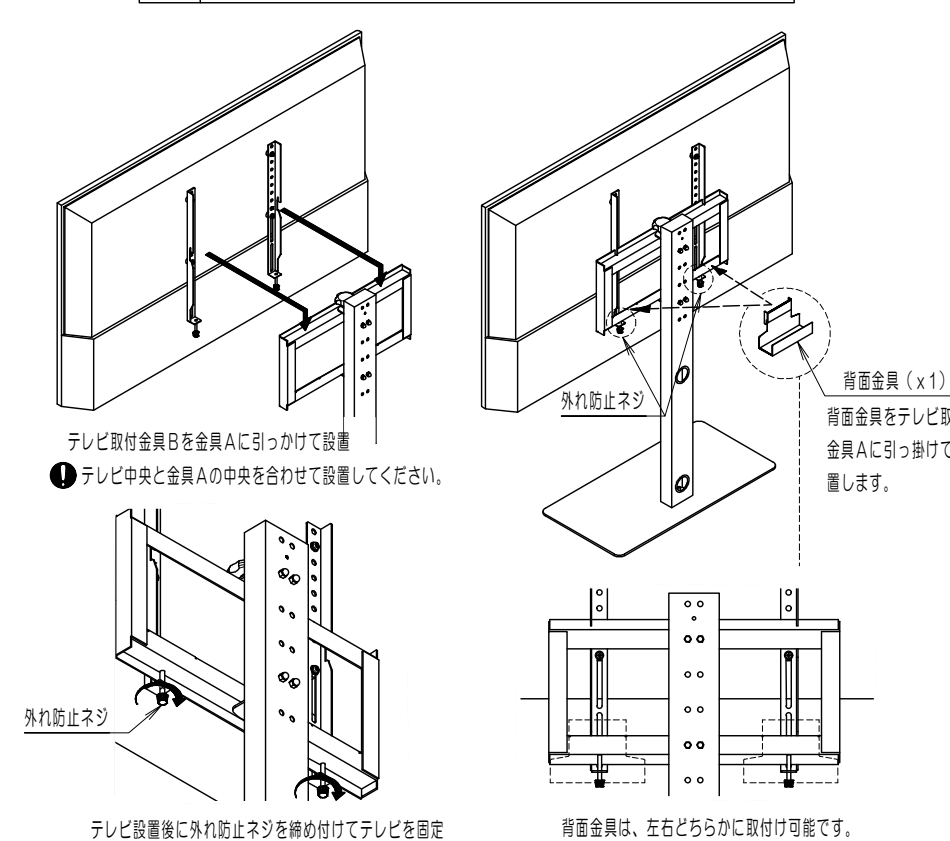


6

設置場所と転倒防止の処置（転倒防止ワイヤー設置）について



本製品は必ず安定した場所で壁に寄せた状態で設置してください。

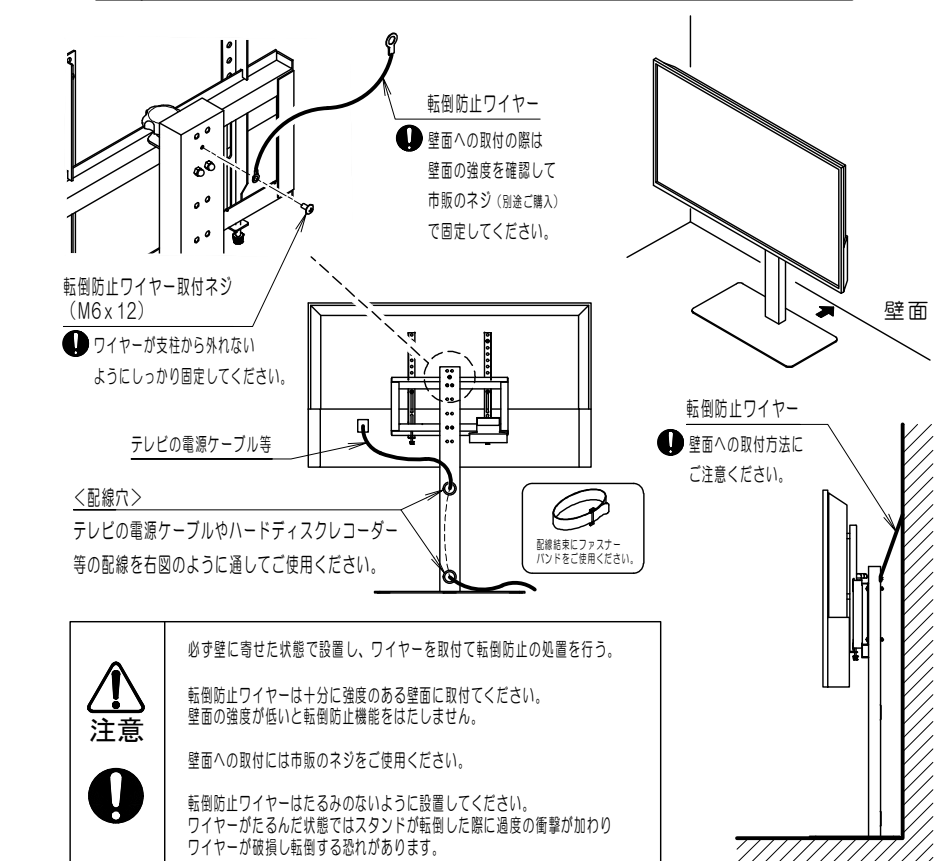

必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取付て転倒防止の処置を行う。

転倒防止ワイヤーは十分に強度のある壁面に取付けてください。
壁面の強度が低いと転倒防止機能をたしません。

壁面への取付には市販のネジをご使用ください。


転倒防止ワイヤーはたるみないように設置してください。
ワイヤーがたるんだ状態ではスタンドが転倒した際に過度の衝撃が加わりワイヤーが破損し転倒する恐れがあります。

＜ テレビ取付ネジの選定と金具の取付方 ＞

テレビ取付部品・ネジ

品名		数量
樹脂ワッシャー		8
M4用ワッシャー		4
M6用ワッシャー		4
M4 x 15		4
M4 x 25		4
M4 x 30		4
M4 x 35		4
M6 x 15		4
M6 x 20		4
M6 x 30		4
M6 x 35		4


① テレビと金具の位置決めについて

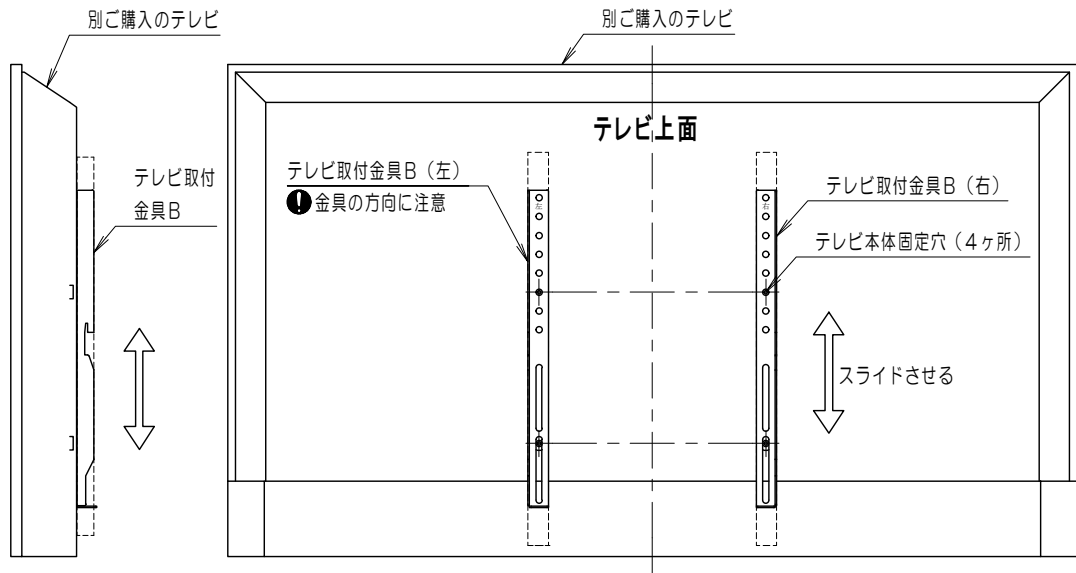

- テレビの設置高さの目安（下図）を参考に、テレビ取付金具（B）をご希望の高さの位置でテレビ本体の金具穴に固定してください。
- 左右のテレビ取付金具（B）は、高さを合わせて取付けてください。

② テレビと金具の取付ネジについて

● テレビ取付ネジの選別方法

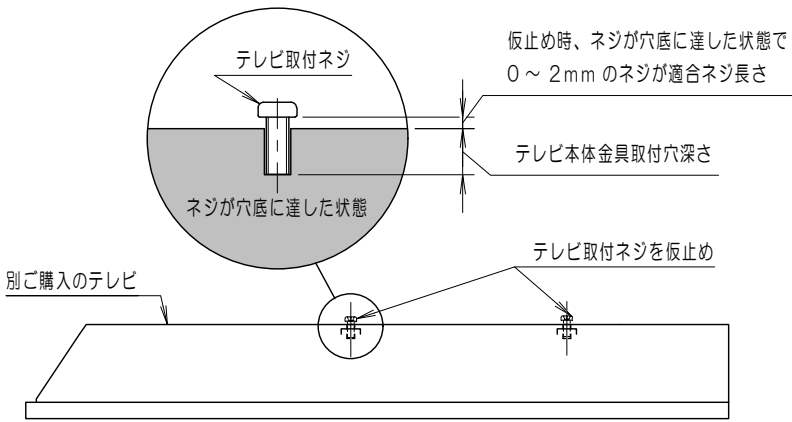


テレビ本体にネジを仮止めし、上図の寸法（0～2mm）に適合したネジをご使用ください。


- テレビ本体の取付ネジは、メーカー機種によって数種類ありますのでネジの太さと長さを選ぶ必要があります。（テレビの説明書に記載している場合もございます。）
- 取付ネジは M4・M5・M6・M8の4種類がありますので合うものをお選びください。
- 太さ・長さが合わない場合は、市販のネジを別途お買い求めください。

＜ テレビ設置高さの目安 ＞

ソファ等に座って見る場合

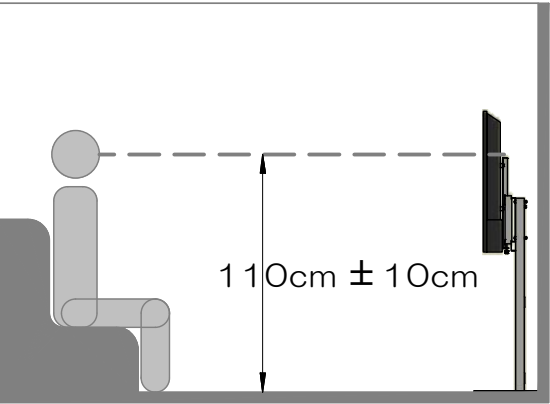

床に座って見る場合

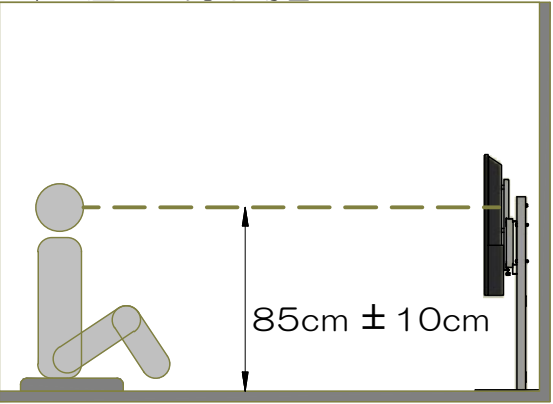

この商品は壁に寄せて設置使用する商品です。
壁から離して設置使用することは原則できません。

